


- (GB)** Remove the module CU 211, CU 212, CU 213 or CU 214. See fig. 1.
- (D)** Das Modul CU 211, CU 212, CU 213 oder CU 214 entfernen. Siehe Abb. 1.
- (F)** Enlever le module CU 211, CU 212, CU 213 ou CU 214. Voir fig. 1.
- (I)** Rimuovere il modulo CU 211, CU 212, CU 213 o CU 214. Vedere fig. 1.
- (E)** Quitar el módulo CU 211, CU 212, CU 213 o CU 214. Ver fig. 1.
- (P)** Retirar o módulo CU 211, CU 212, CU 213 ou CU 214. Ver fig. 1.
- (GR)** Αφαιρέστε τη μονάδα CU 211, CU 212, CU 213 ή CU 214. Βλέπε σχ. 1.
- (NL)** Verwijder het module CU 211, CU 212, CU 213 of CU 214. Zie fig. 1.
- (S)** Demontera modul CU 211, CU 212, CU 213 eller CU 214. Se fig. 1.
- (SF)** Moduulien CU 211, CU 212, CU 213 tai CU 214 irrottaminen. Katso kuva 1.
- (DK)** Afmonter modul CU 211, CU 212, CU 213 eller CU 214. Se fig. 1.


Fig. 1

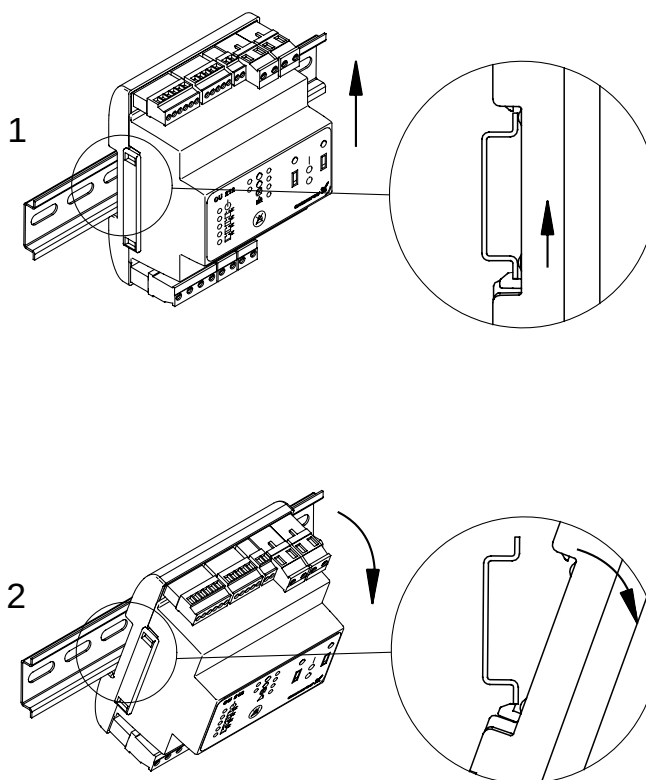

TM01 6372 2199

- (GB)** Fit the module CU 211, CU 212, CU 213 or CU 214. See fig. 2.
- (D)** Das Modul CU 211, CU 212, CU 213 oder CU 214 montieren. Siehe Abb. 2.
- (F)** Monter le module CU 211, CU 212, CU 213 ou CU 214. Voir fig. 2.
- (I)** Inserire il modulo CU 211, CU 212, CU 213 o CU 214. Vedere fig. 2.
- (E)** Montar el módulo CU 211, CU 212, CU 213 o CU 214. Ver fig. 2.
- (P)** Colocar o módulo CU 211, CU 212, CU 213 ou CU 214. Ver fig. 2.
- (GR)** Τοποθετείστε τη μονάδα CU 211, CU 212, CU 213 ή CU 214. Βλέπε σχ. 2.
- (NL)** Plaats het module CU 211, CU 212, CU 213 of CU 214. Zie fig. 2.
- (S)** Montera modul CU 211, CU 212, CU 213 eller CU 214. Se fig. 2.
- (SF)** Moduulien CU 211, CU 212, CU 213 tai CU 214 kiinnittäminen. Katso kuva 2.
- (DK)** Montér modul CU 211, CU 212, CU 213 eller CU 214. Se fig. 2.

Fig. 2

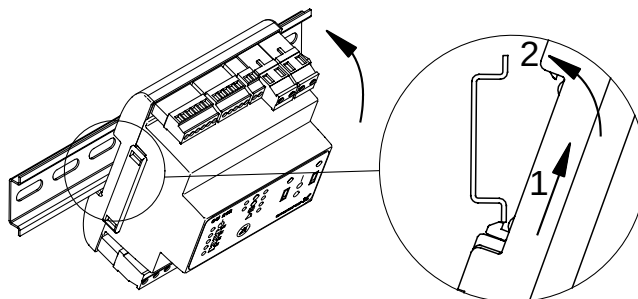

TM01 6373 2199